



WC Kabīņu Bērnu (CONA 70) montāžas Instrukcija

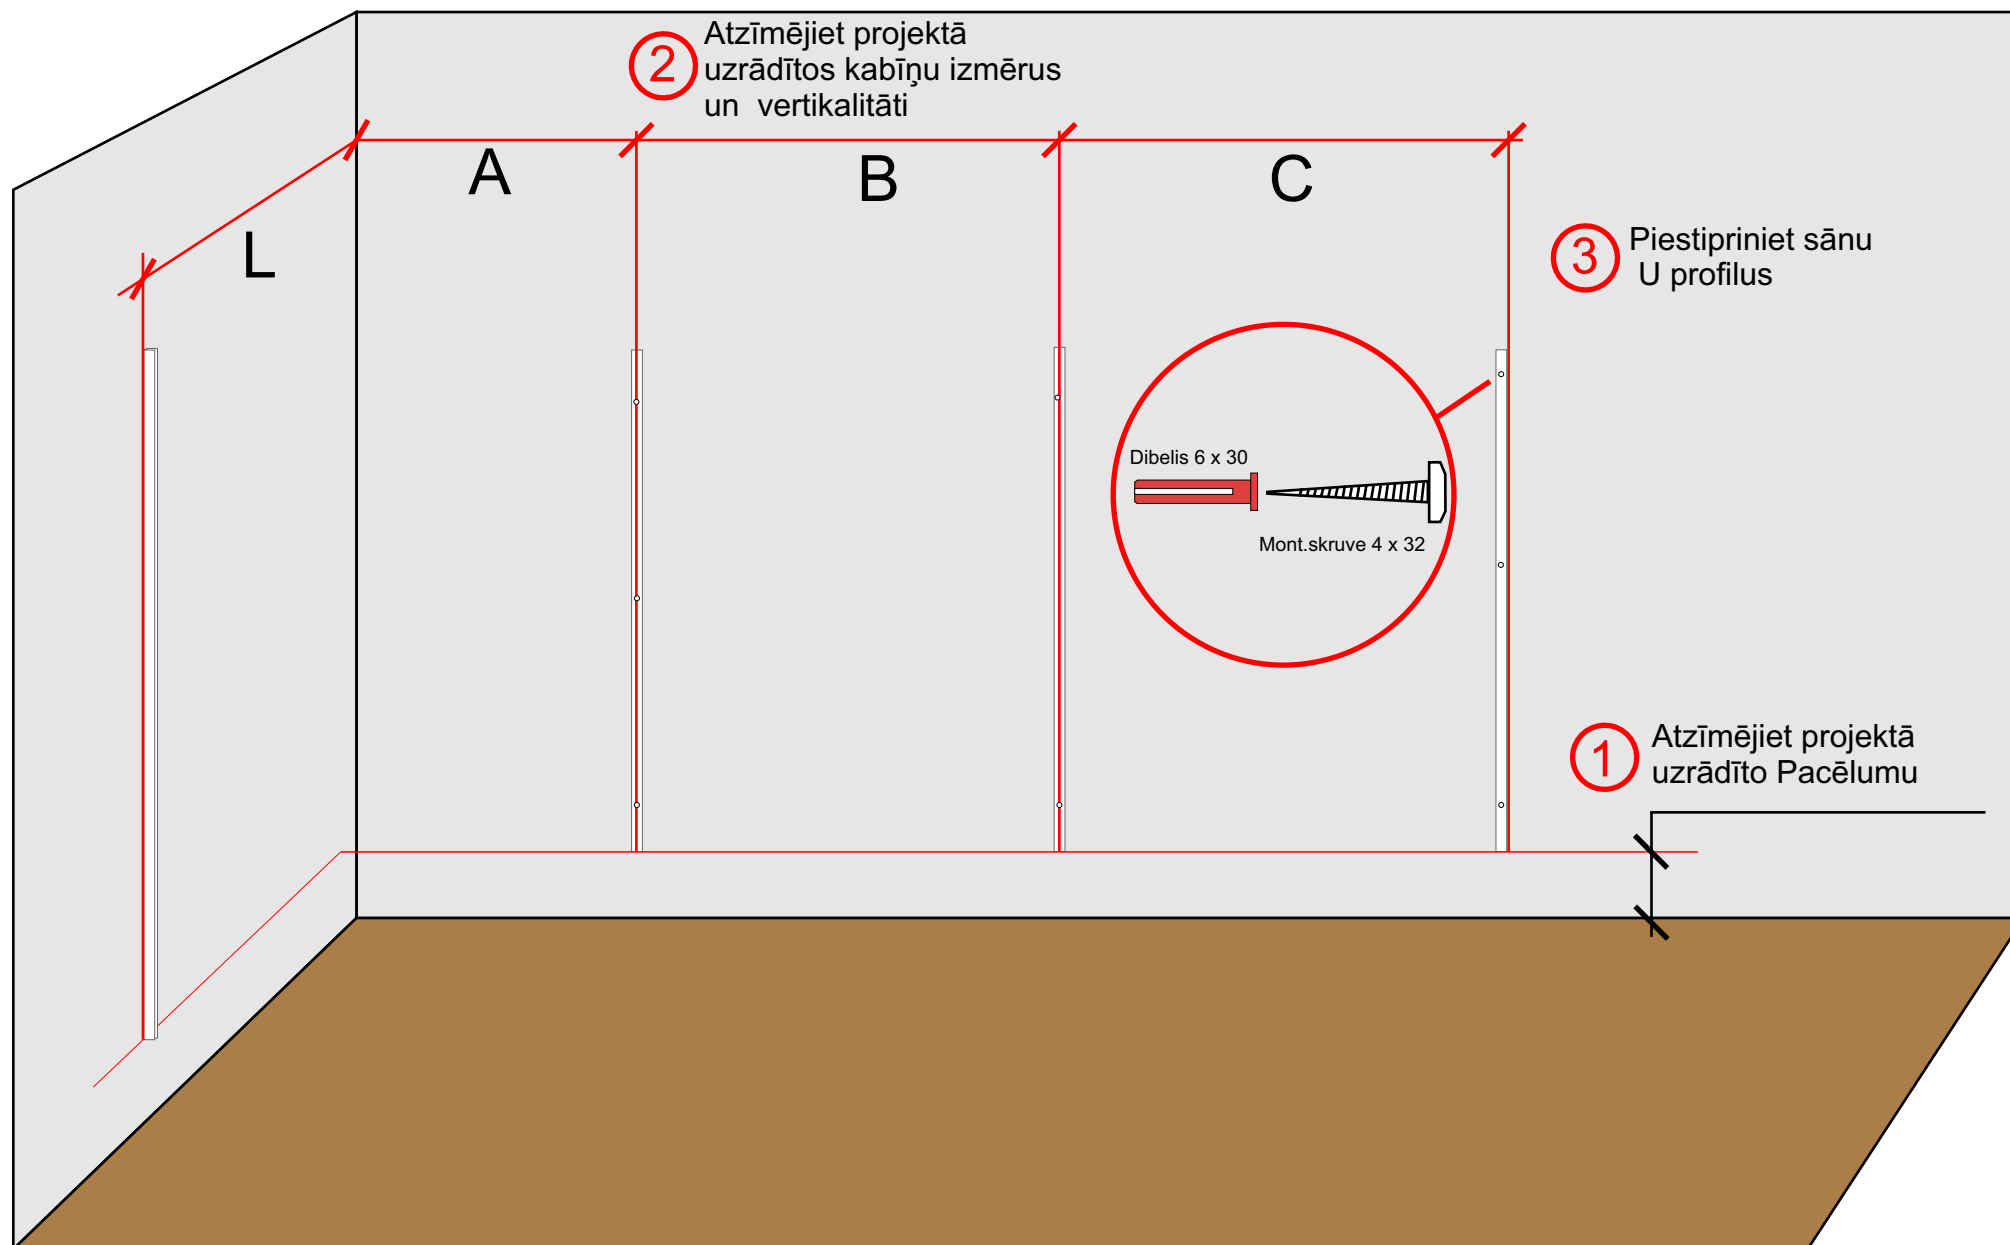

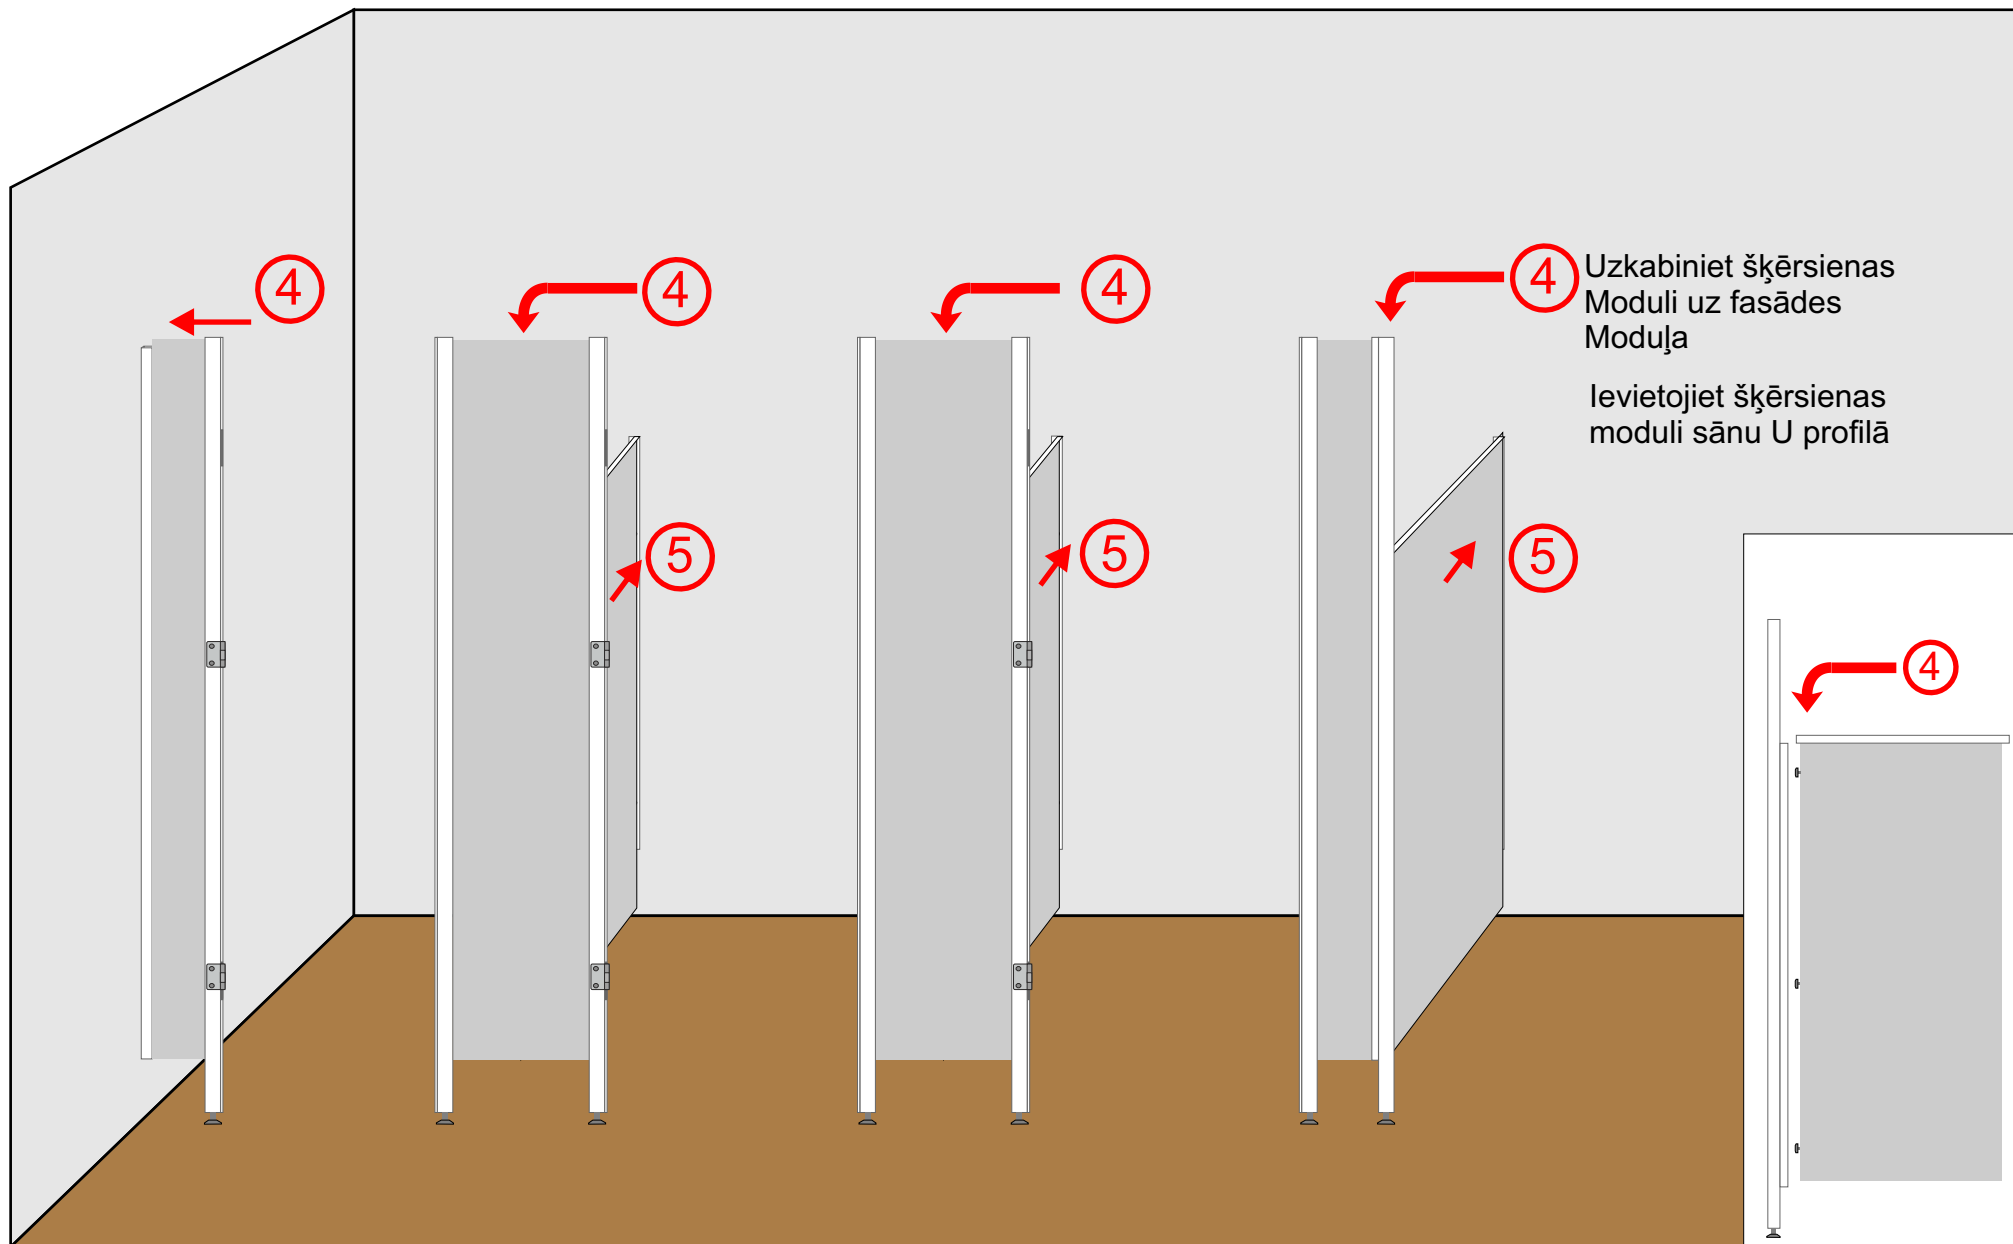

⑥ Savienojiet moduļus
ar U profilu



⑦



⑦



⑦



Ievietojiet Distancer-
Profilus U profilā
Durvju augšā



⑧

No kabīnes **iekšpuses**
Sakniedējiet kopā
U profilu ar atbalstkāju
Un piekniedējiet
Distancerprofilu


Mont.skruve 4,8x 32



Mont.skruve 4,8x 32

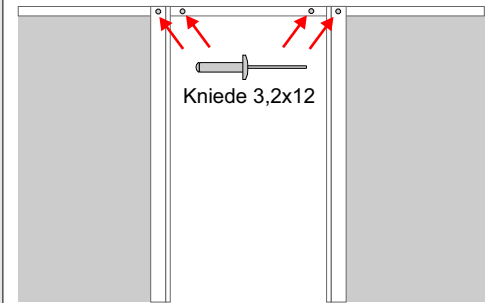


Kniede 3,2x12

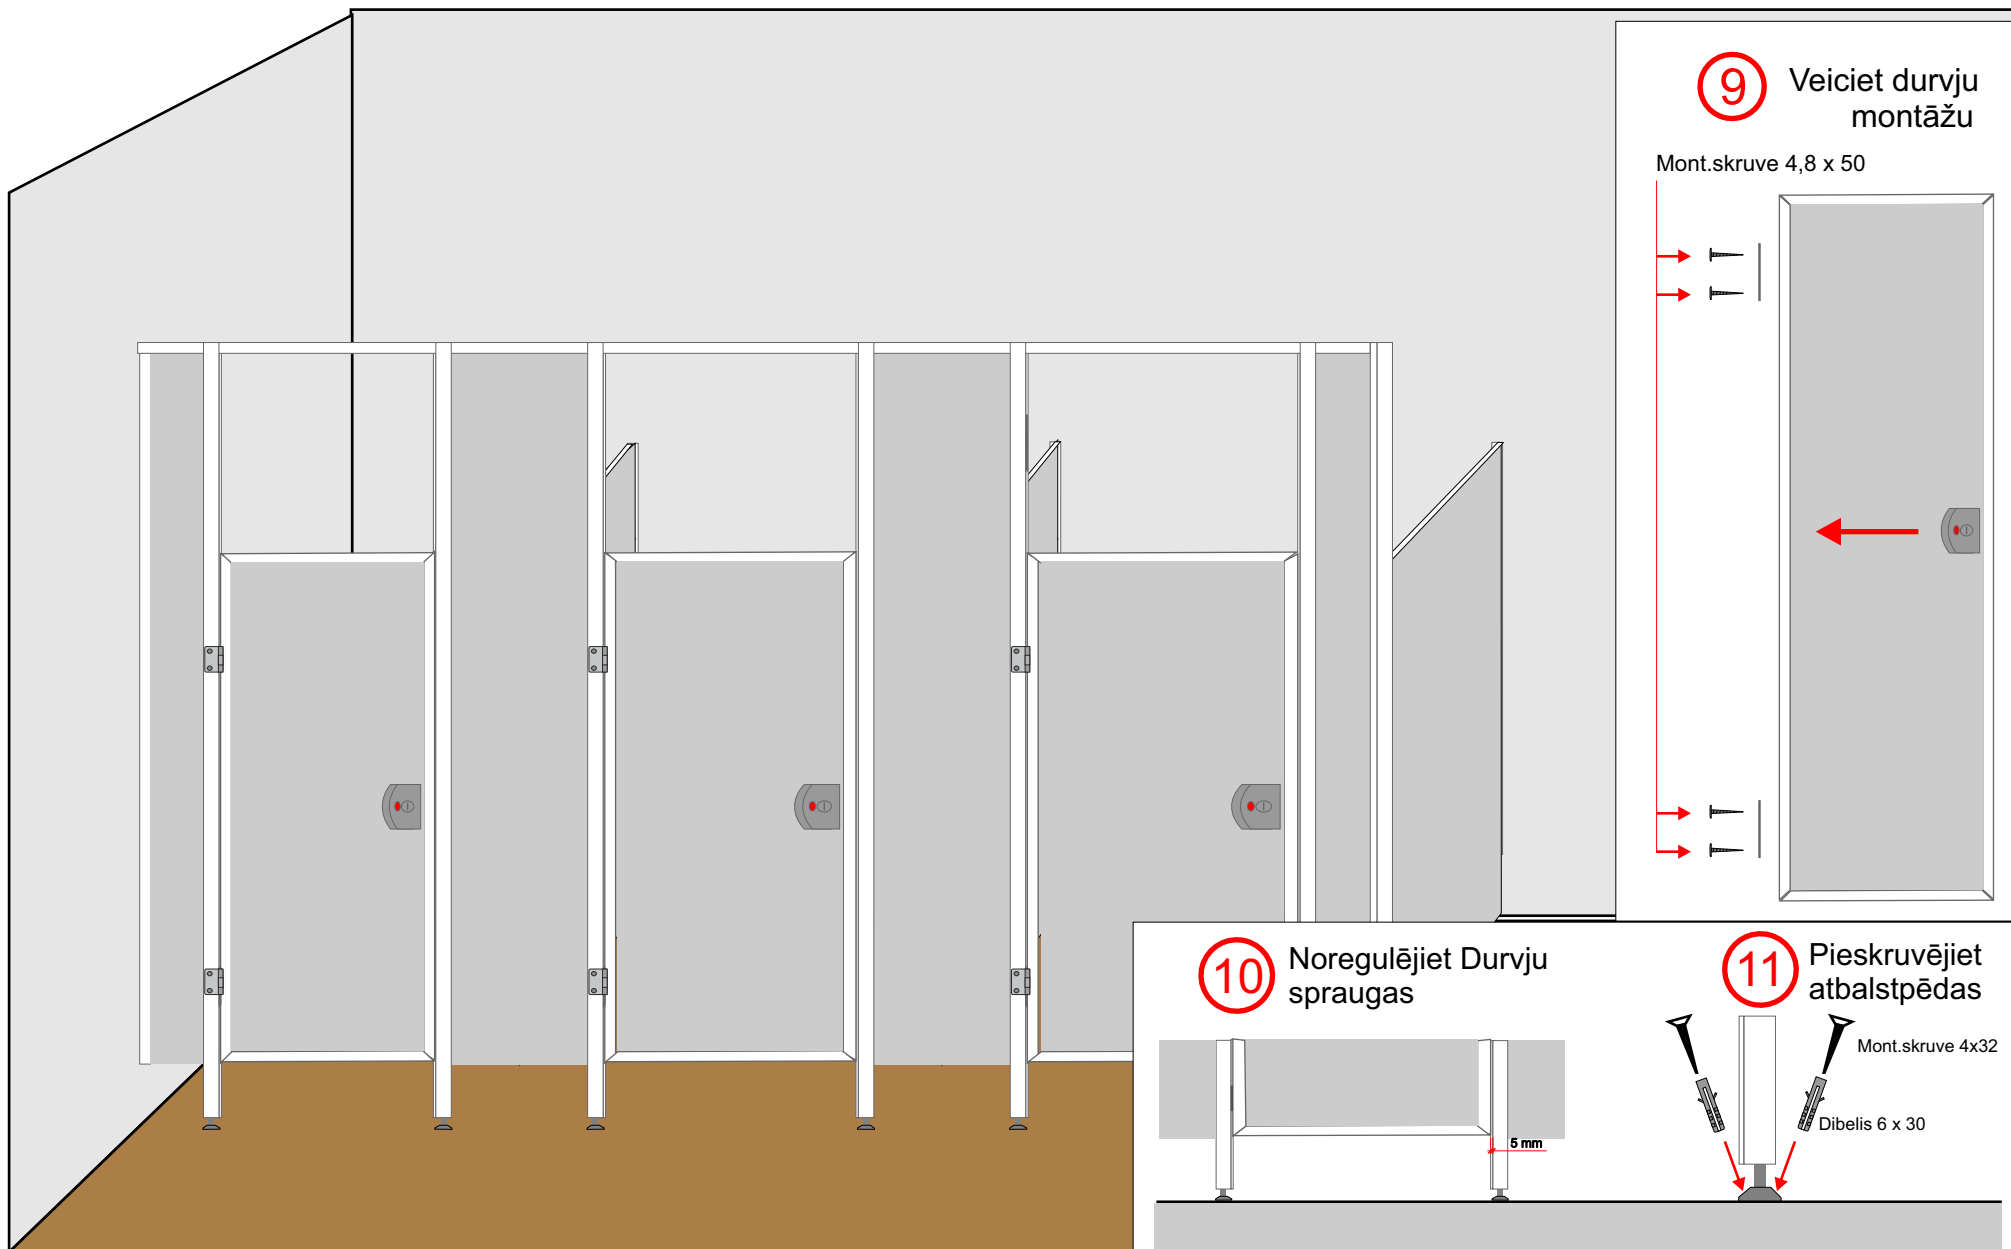

9 Veiciet durvju montāžu


Mont.skruve 4,8 x 50

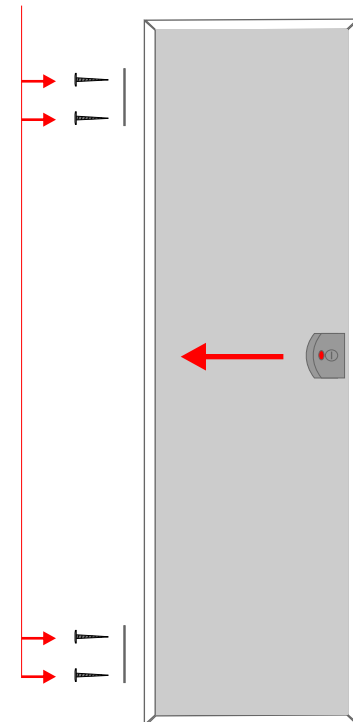


10 Noregulējiet Durvju spraugas



11 Pieskrūvējiet atbalstpēdas

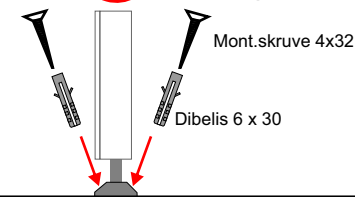

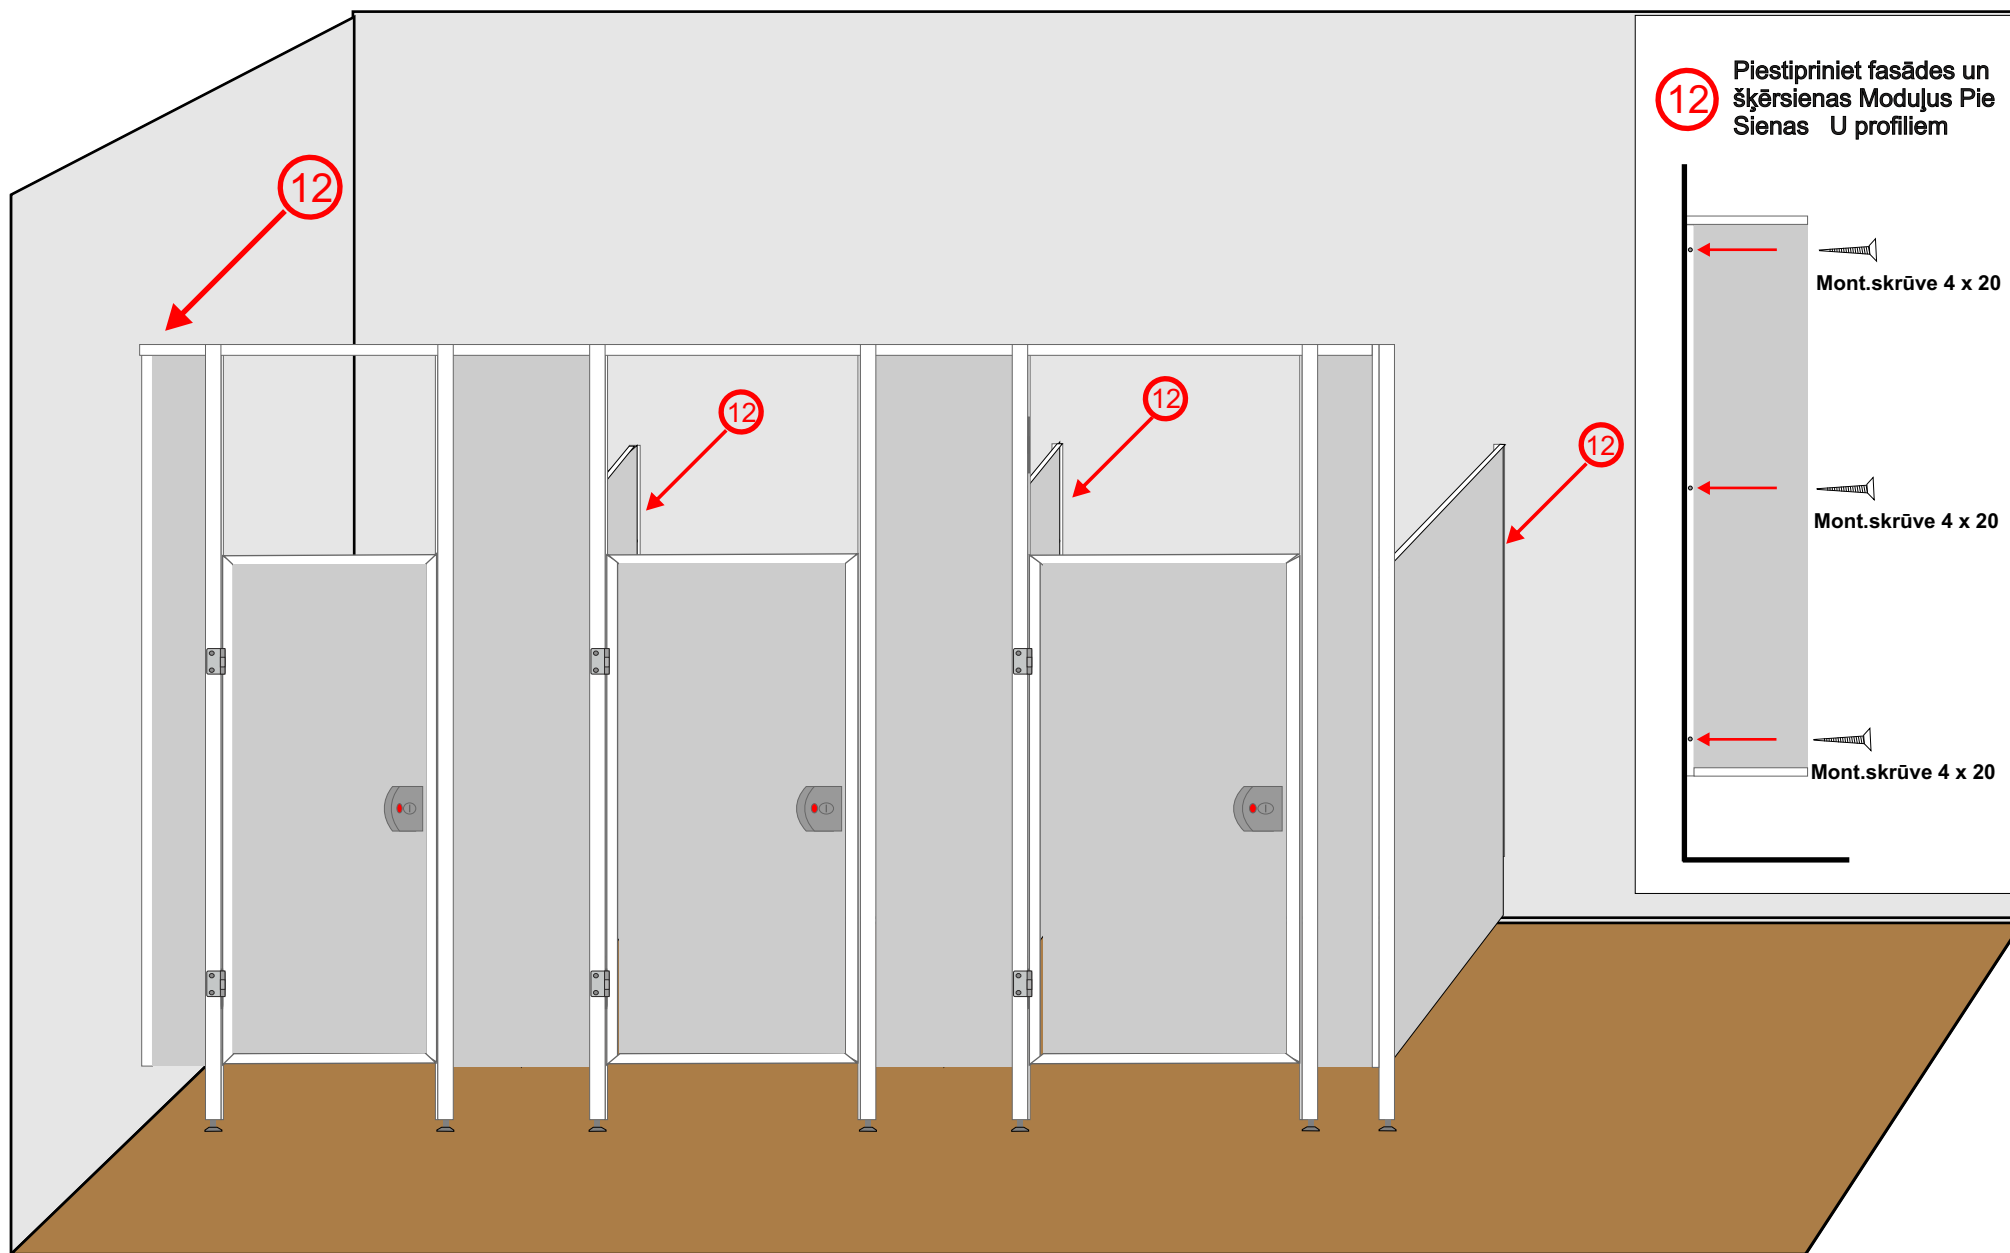

12 Piestipriniet fasādes un šķērsienas Moduļus Pie Sienas U profiliem

Mont.skrūve 4 x 20

Mont.skrūve 4 x 20

Mont.skrūve 4 x 20