



# Dušas Sienu ( CONA 70 ) montāžas Instrukcija

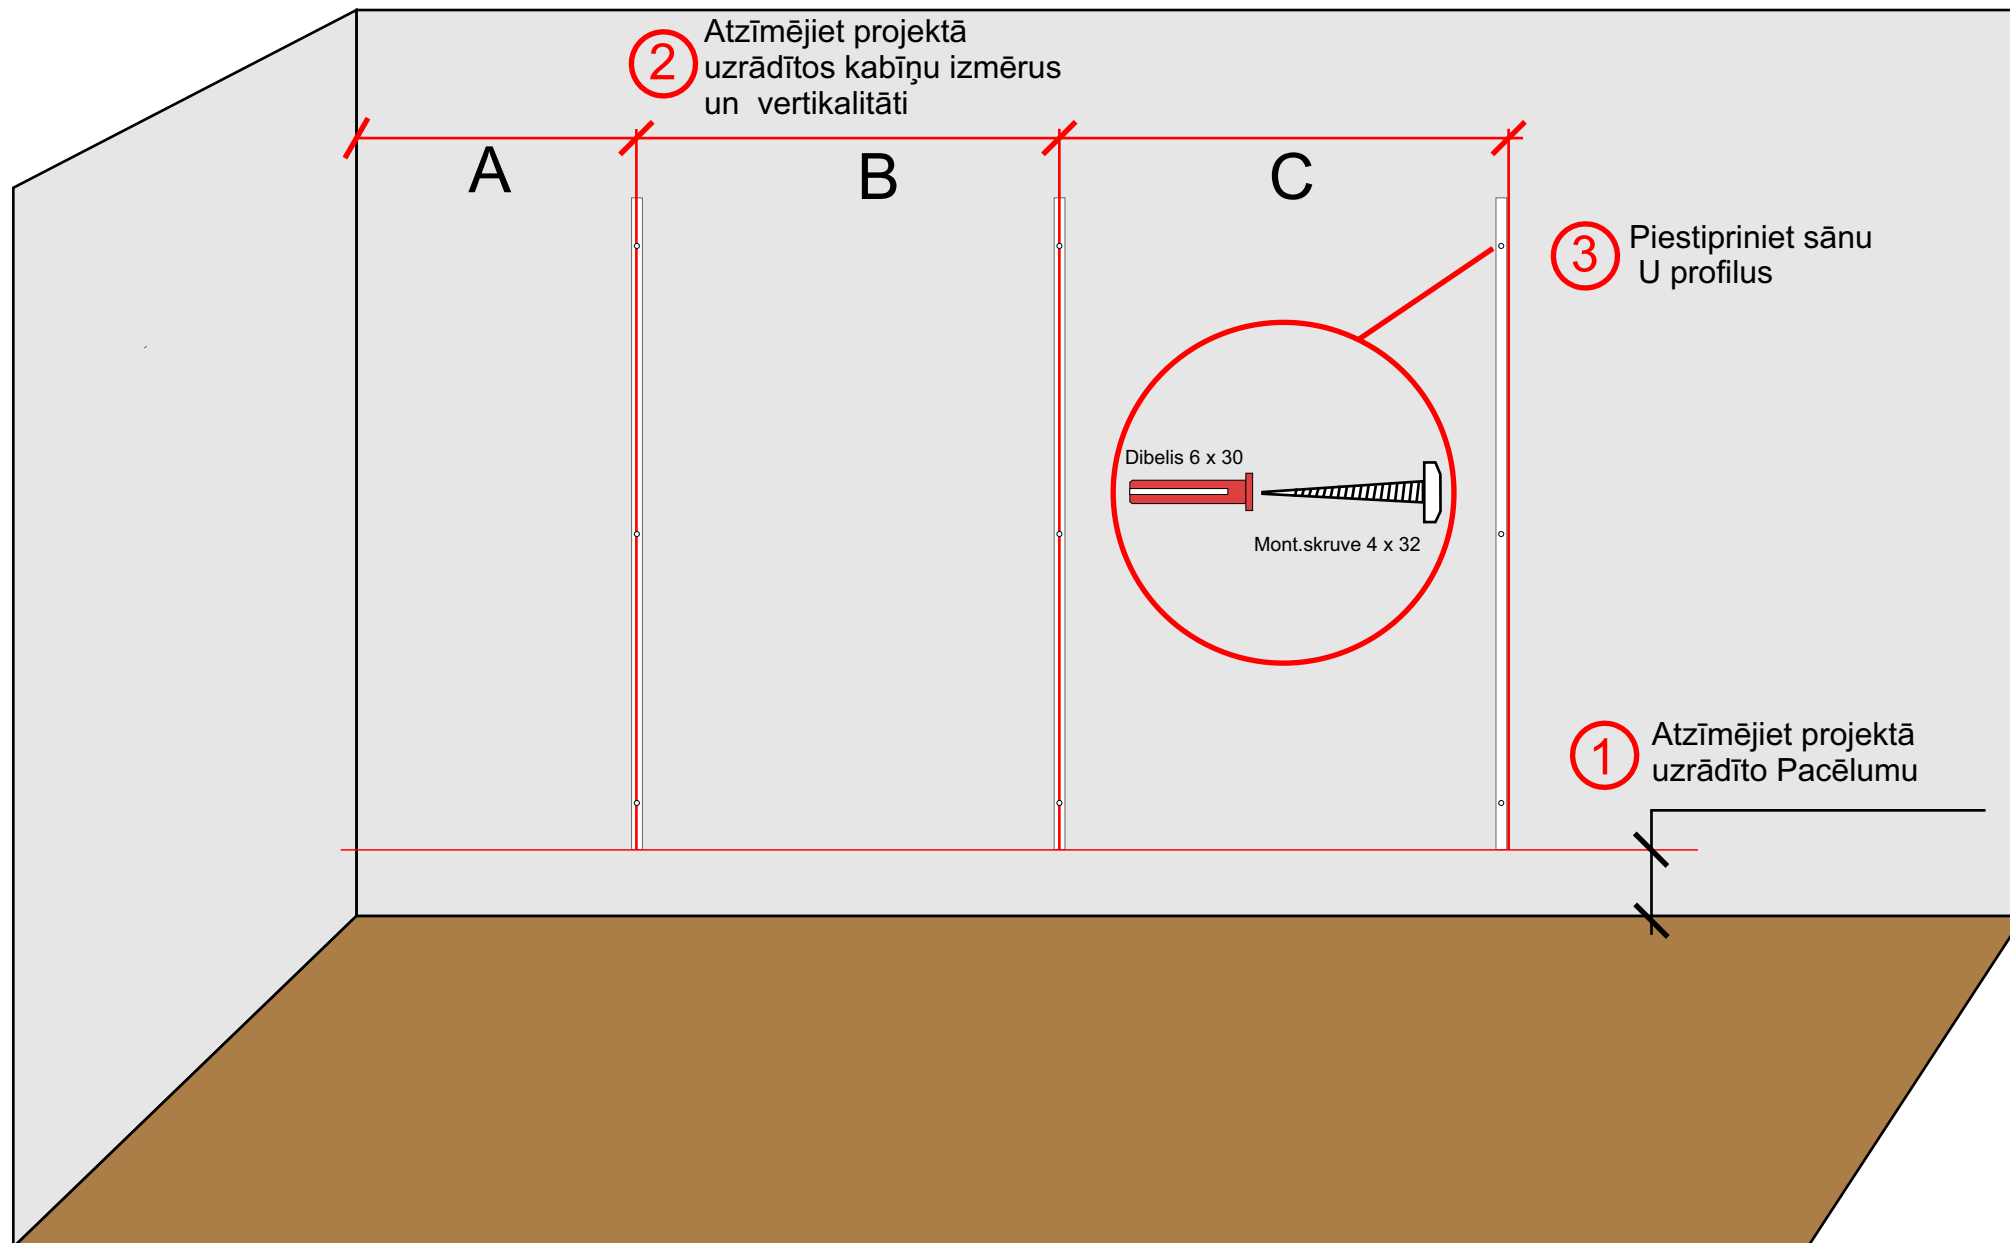

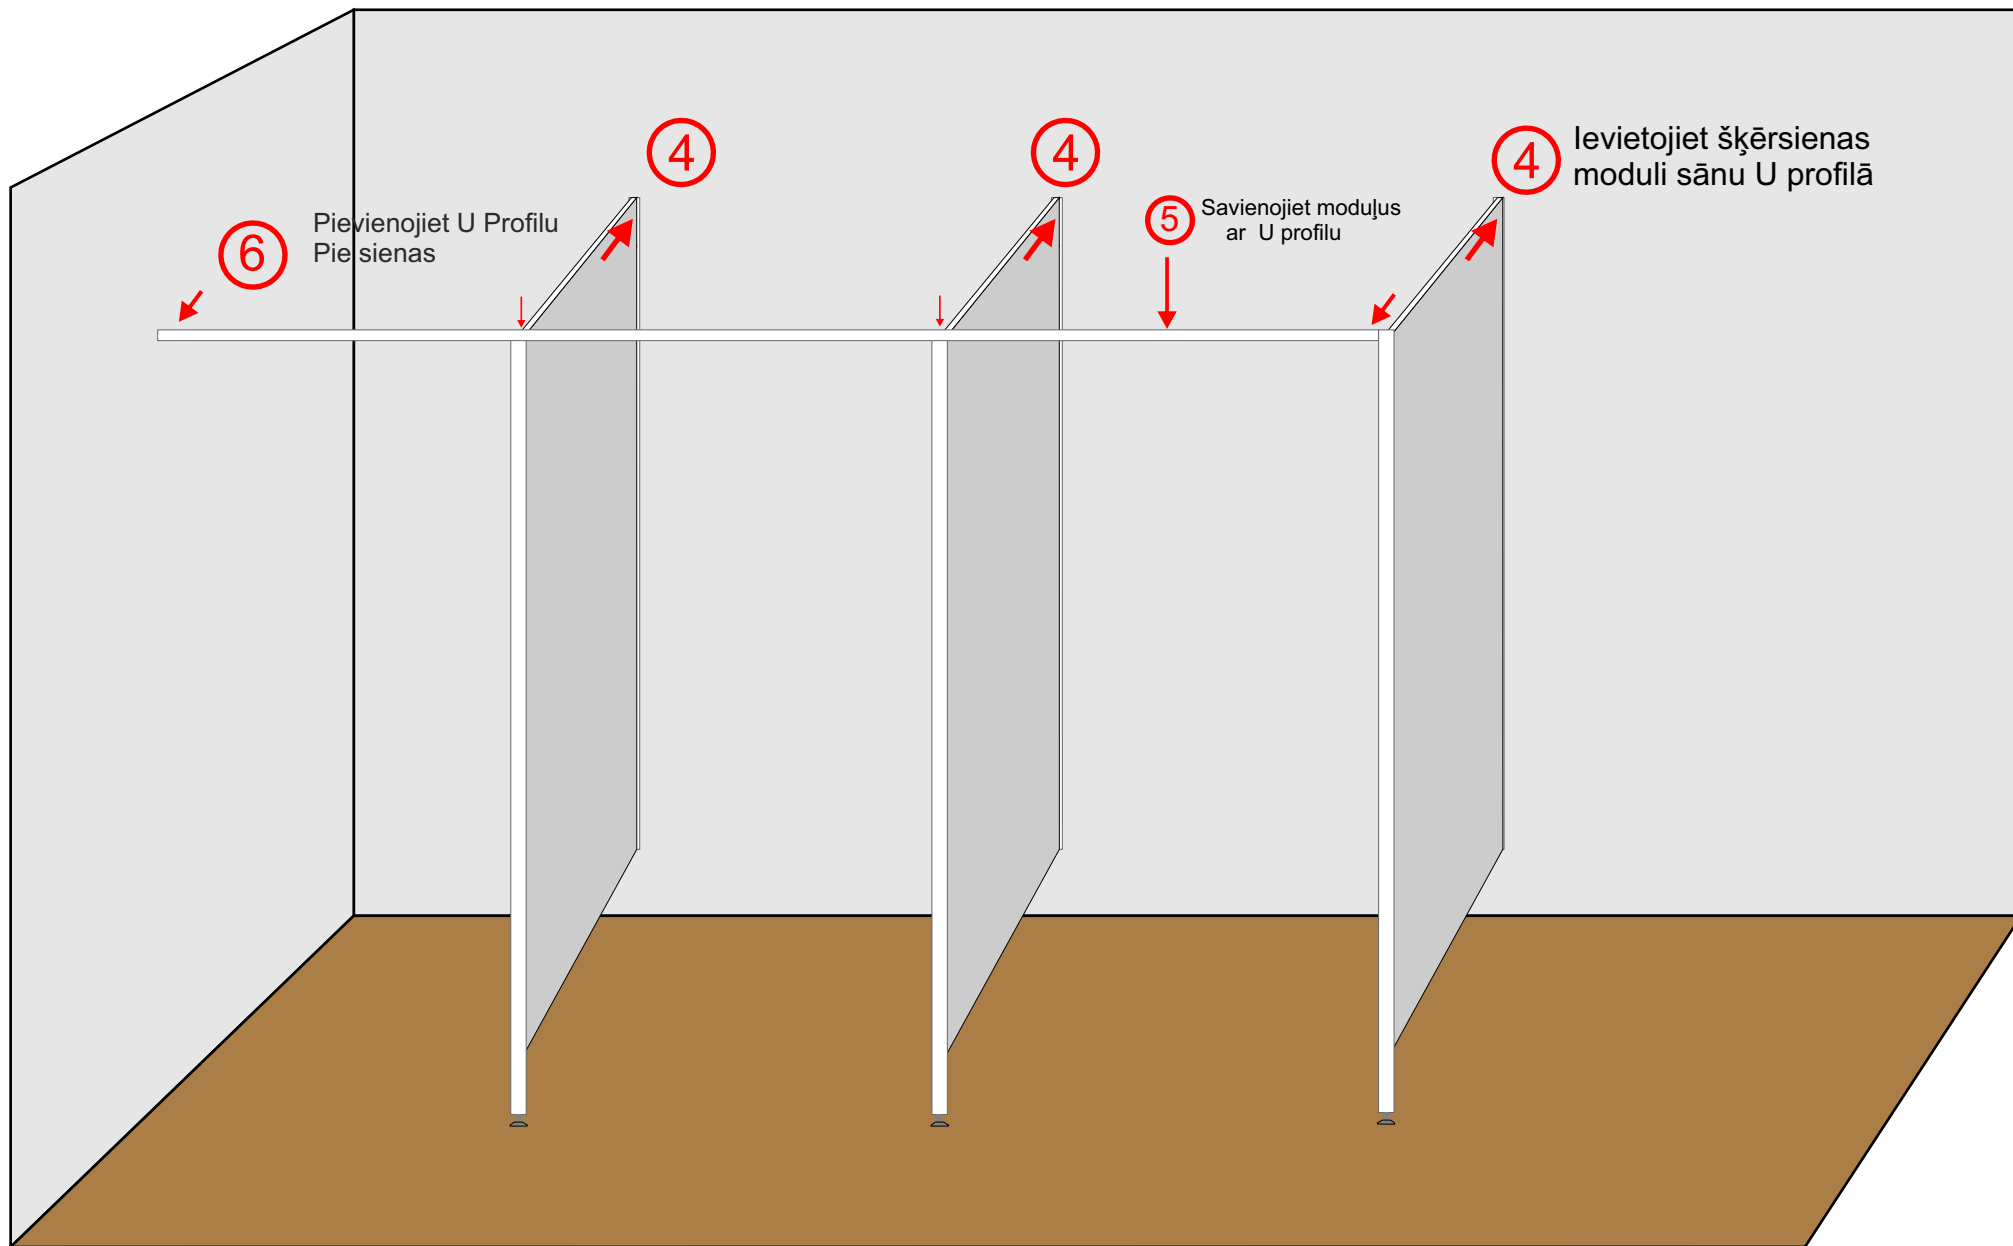

6

Pievienojiet U Profilu  
Pielienas

4

4

5

Savienojiet moduļus  
ar U profilu

4

levietojiet šķērsienas  
moduli sānu U profilā

